

AUTOMATISME A TELECOMMANDE AUTOMO14

L'installation doit être conforme à la norme NFC 15-100

**Bien lire la notice
avant toute
manipulation**



ATTENTION !

Pour votre sécurité, avant toute opération d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant est bien coupé (ligne hors tension).

- Déconnecter l'automatisme avant toutes opérations d'entretien, telles que le nettoyage des vitres dans le voisinage du store, afin d'éviter qu'une ouverture du store ne vous blesse
- Ne pas projeter d'eau sur le boîtier d'automatisme.

Caractéristiques techniques du boîtier télécommande radio

Tension : 230 volts
Fréquence : 50Hz
Puissance : 1,5va
Indice de protection : IP65
MOTEUR : 230v - 50 Hz
500 w maxi

L'installation doit être conforme à la norme NFC 15-100
Placer le boîtier sous abri.
Les câbles placés à l'extérieur doivent être mis sous gaine protectrice

Mise en garde :

- * Vous avez fait l'acquisition d'un automatisme, les opérations de branchement doivent être faites par des personnes compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.
- * Couper le courant avant toute opération de branchement ou de manipulation de l'automatisme.
- * Ne laisser pas les enfants jouer avec des dispositifs de commandes : télécommande.
- * Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure.
- * N'utiliser pas le store si une réparation ou un réglage est nécessaire.

Installation du Kit Automatisme :

* Avant toute installation déterminer par rapport à l'emplacement de votre store l'endroit de fixation de votre Automatisme.

Cet endroit doit permettre à l'automatisme de capter les signaux afin d'assurer un maximum de sensibilité de la commande.

La fixation du boîtier de la carte électronique doit être verticale et à l'abri des intempéries.

* CONSERVER CES INSTRUCTIONS

1




**Ne jamais ouvrir
le boîtier électronique
(annulation de la garantie)**

Vis de fixation
Ø 2,5mm (non fourni)

HAUT


Câble d'alimentation
Moteur

BAS

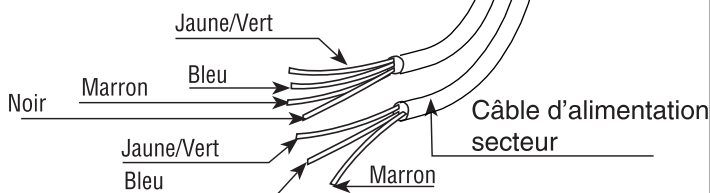

Fixer le boîtier de la carte électronique
verticalement à l'abri des intempéries

2

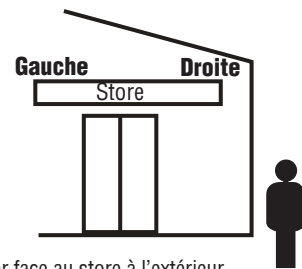


Se placer face au store à l'extérieur
pour déterminer le côté où se situe la
motorisation.

Repérer le côté de l'emplacement du moteur de
votre store.

3

Câblage moteur

Utilisé un connecteur
(non fourni) adapté
à du fil de 1,5 mm²

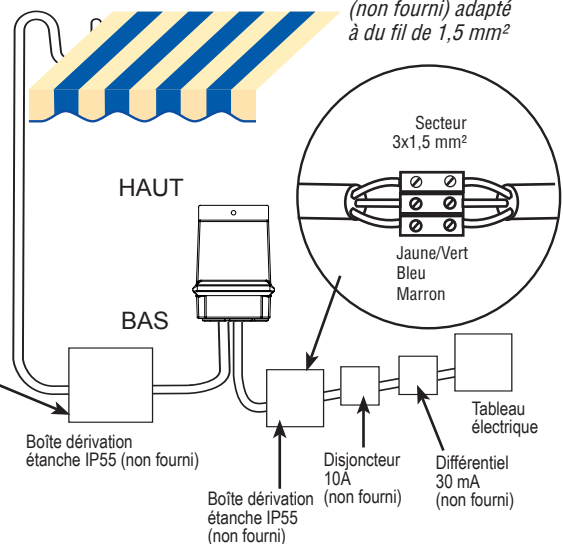


Faire correspondre les couleurs
des fils


Utilisé le connecteur (non fourni)
adapté à du fil de 1,5mm²

Effectuer le câblage du boîtier en respectant le schéma ci-dessus.
Utiliser des boîtiers recommandés pour l'installation de la ligne secteur
& moteur : Différentiel (30ma, non fourni), Disjoncteur (10A, non fourni)
et des boîtiers de dérivation étanche IP55 (non fourni).

4

Programmation de l'automatisme (Apprentissage code télécommande)

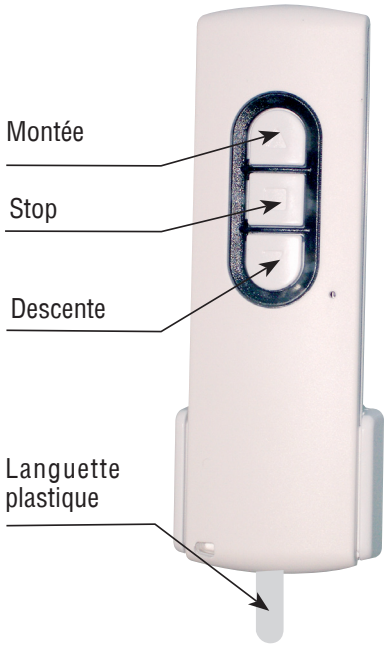


 Ne pas enlever la protection d'étanchéité (bouchon noir) pour actionner le bouton. Appuyer directement avec le doigt sur le bouton SEL.

A/ Retirer la languette plastique pour actionner la pile de la télécommande.

B/ Mettre le boîtier électronique sous-tension, le boîtier fait 2 bips sonores consécutifs (mise sous-tension)

C/ Appuyer 1 seconde sur la touche «SEL» > le boîtier électronique fait 3 bips sonores consécutifs (entrée en programmation)

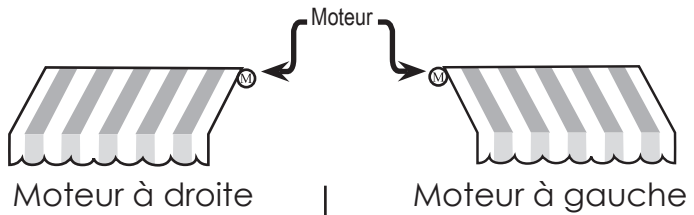

D/ Rester appuyé sur le bouton «descen-te» de la télécommande jusqu'à ce que le boîtier fasse 1 bip sonore, puis relâcher le bouton, le boîtier fait 4 bips sonores pour confirmer la fin de la programmation.

D*/ Rester appuyé sur le bouton «mon-tée» de la télécommande jusqu'à ce que le boîtier fasse 1 bip sonore, puis relâcher le bouton, le boîtier fait 4 bips sonores pour confirmer la fin de la programmation.

E/ Vérifier que le sens de rotation du store correspond aux touches de la télécommande. Si cela n'est pas le cas, recommencer la programmation.

Chargement de la pile usagée de la télécommande

CR2032



Ouvrir le boîtier de la télécommande et remplacer la pile, bien respecter la polarité + et -.

Refermer le boîtier en prenant soin de le placer dans sa position initiale.

* En cas de remplacement de la pile de la télécommande, merci de la rapporter dans un centre de collecte.

DECLARATION DE CONFORMITE

Déclare que le produit:
Centrale électronique Kit Automatisme à télécommande aux spécifications des directives 99/5/EC - 73/23/EC - 89/336/EC.

