


MITJAVILA


Notice de pose MONOBLOC 300



2 personnes

PREPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires

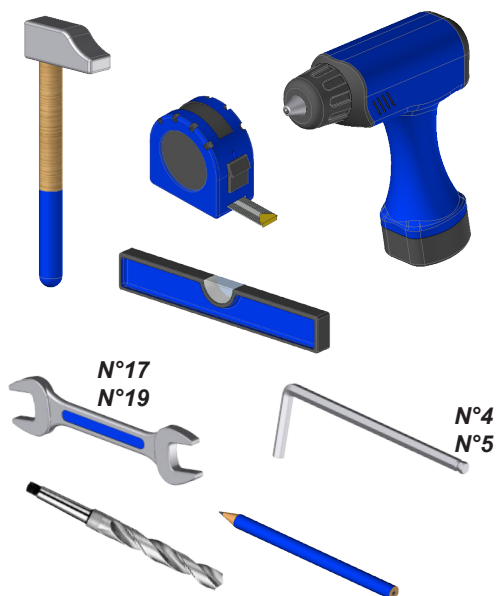

IMPERATIFS



ATTENTION, ne jamais ouvrir le store avant la fixation complète.
Votre sécurité en dépend.




AVANT DE DEBUTER LA POSE, vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage des supports afin de les aligner correctement.




POSE MURALE



1 Prise de mesure

Le nombre des supports muraux varie selon la largeur du store.




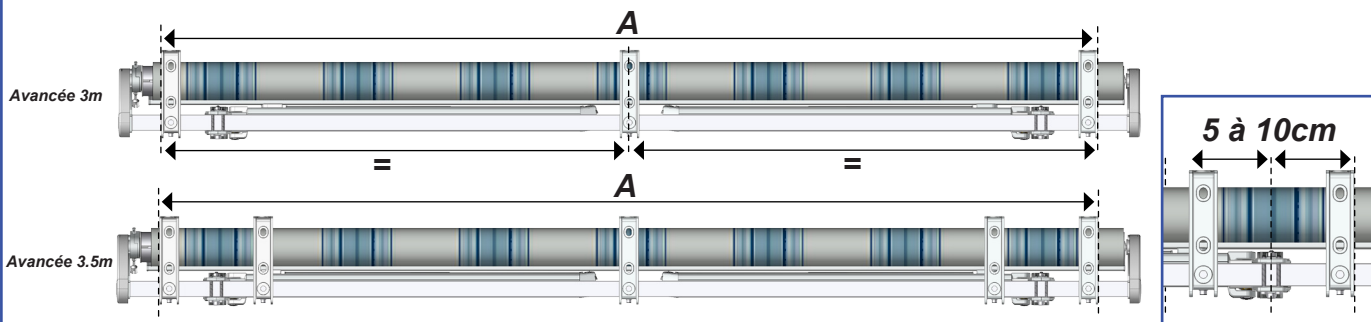


Dessins non contractuels

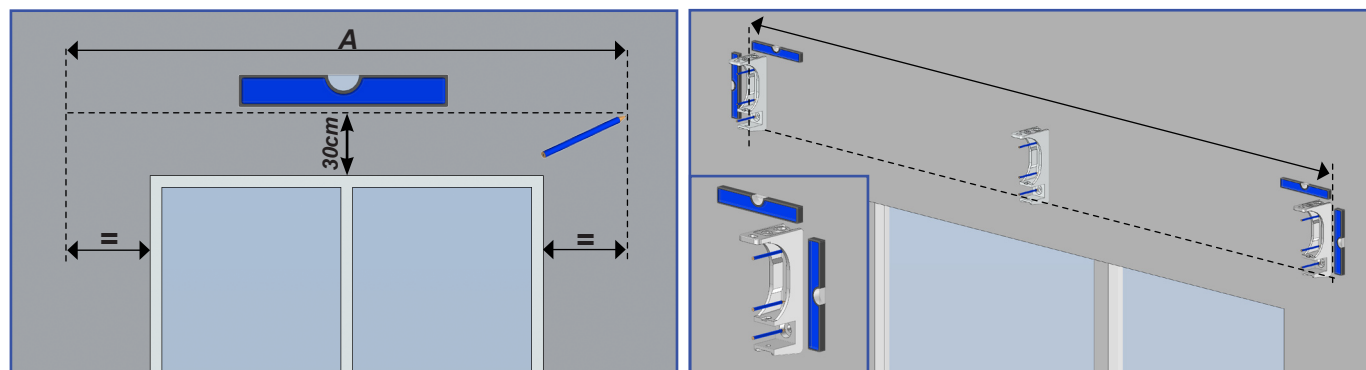

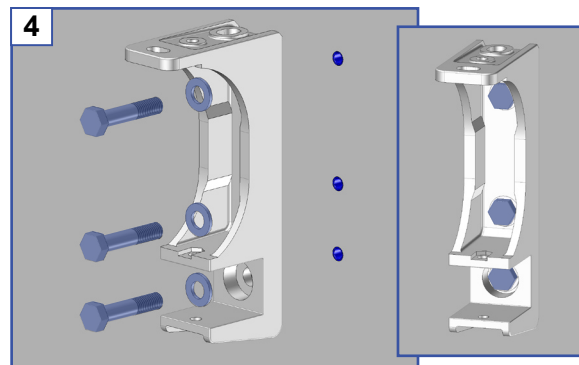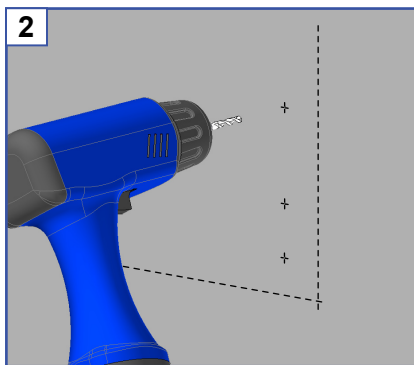



Fixation avec des vis Ø12mm. Kit de vis, cheville et rondelle non fournis.

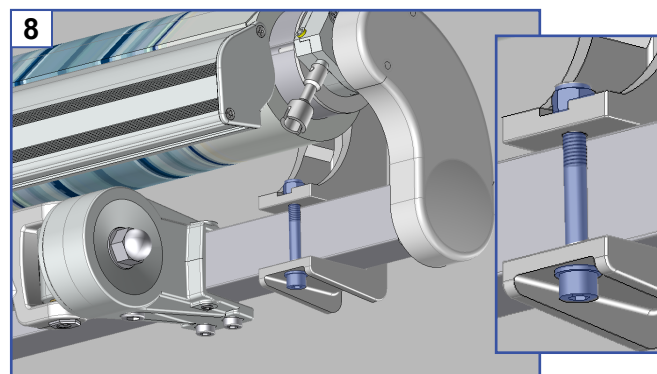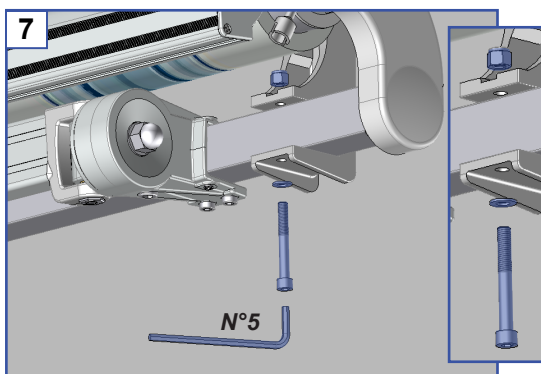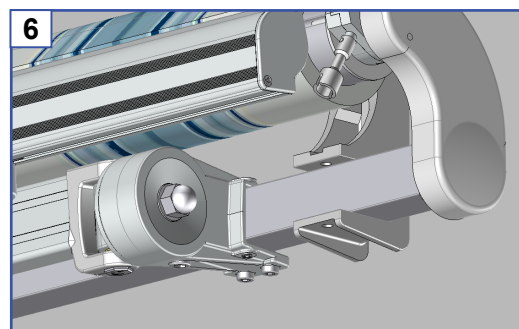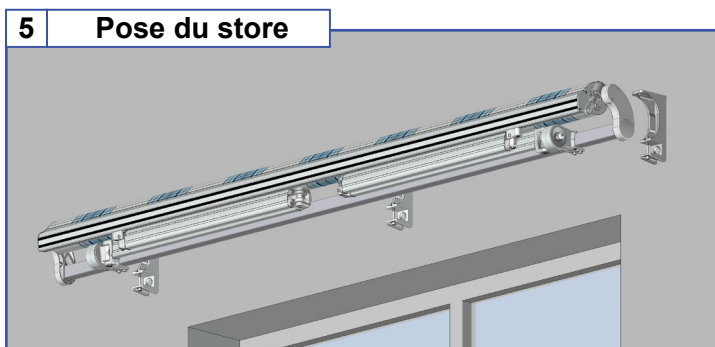

9 Motorisation

- Après avoir réalisé la pose de votre store, effectué le câblage de la motorisation selon l'option choisi :
 - OPTION INTERRUPTEUR : Se référer aux instructions Paragraphe MOTORISATION - INTERRUPTEUR.
 - OPTION TELECOMMANDE : Se référer aux instructions paragraphe MOTORISATION - TELECOMMANDE.
 - OPTION TELECOMMANDE + VENT/SOLEIL : Se référer directement à la notice fournis avec l'automatisme.

POSE PLAFOND

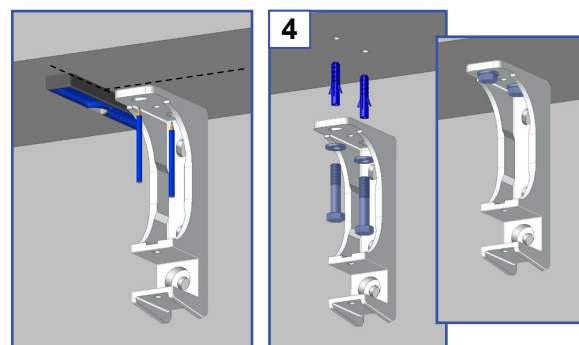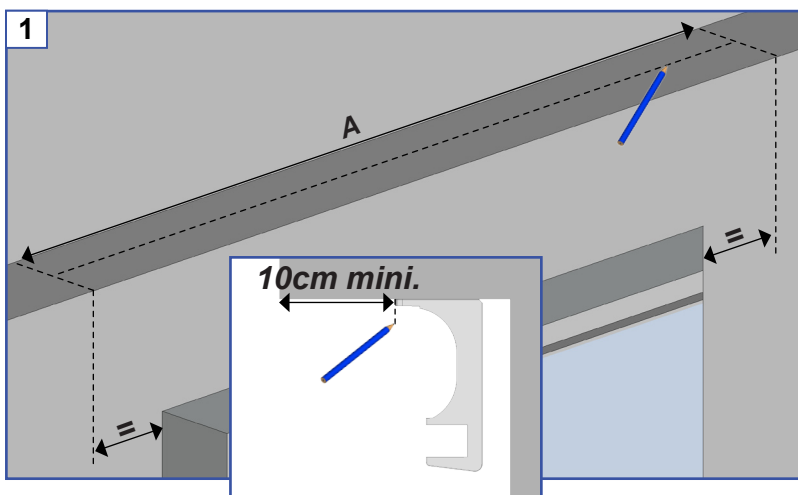

Fixation avec des vis Ø12mm. Kit de vis, cheville et rondelle non fournis.

POSE PLAFOND : Réaliser les mêmes opérations de 1 à 8

MOTORISATION



ATTENTION, L'installation doit être conforme à la norme NFC 15-100.

Pour votre sécurité, avant toute opération d'installation et de branchement, assurez vous que le courant est bien coupé.

INTERRUPTEUR

Matériel nécessaire


- ▶ Boîte de dérivation étanche (IP54)
- ▶ Câble (A) 3G 1.5mm² (bleu, rouge, vert/jaune)
- ▶ Barrette de dérivation
- ▶ Câble (B) 3G 1.5mm² (noir, rouge, marron)

Matériel non fourni

A Connecter les fils à l'intérieur de la boîte de dérivation étanche.

B Refermer la boîte de dérivation.

C Rétablir l'alimentation et procéder à un essai.

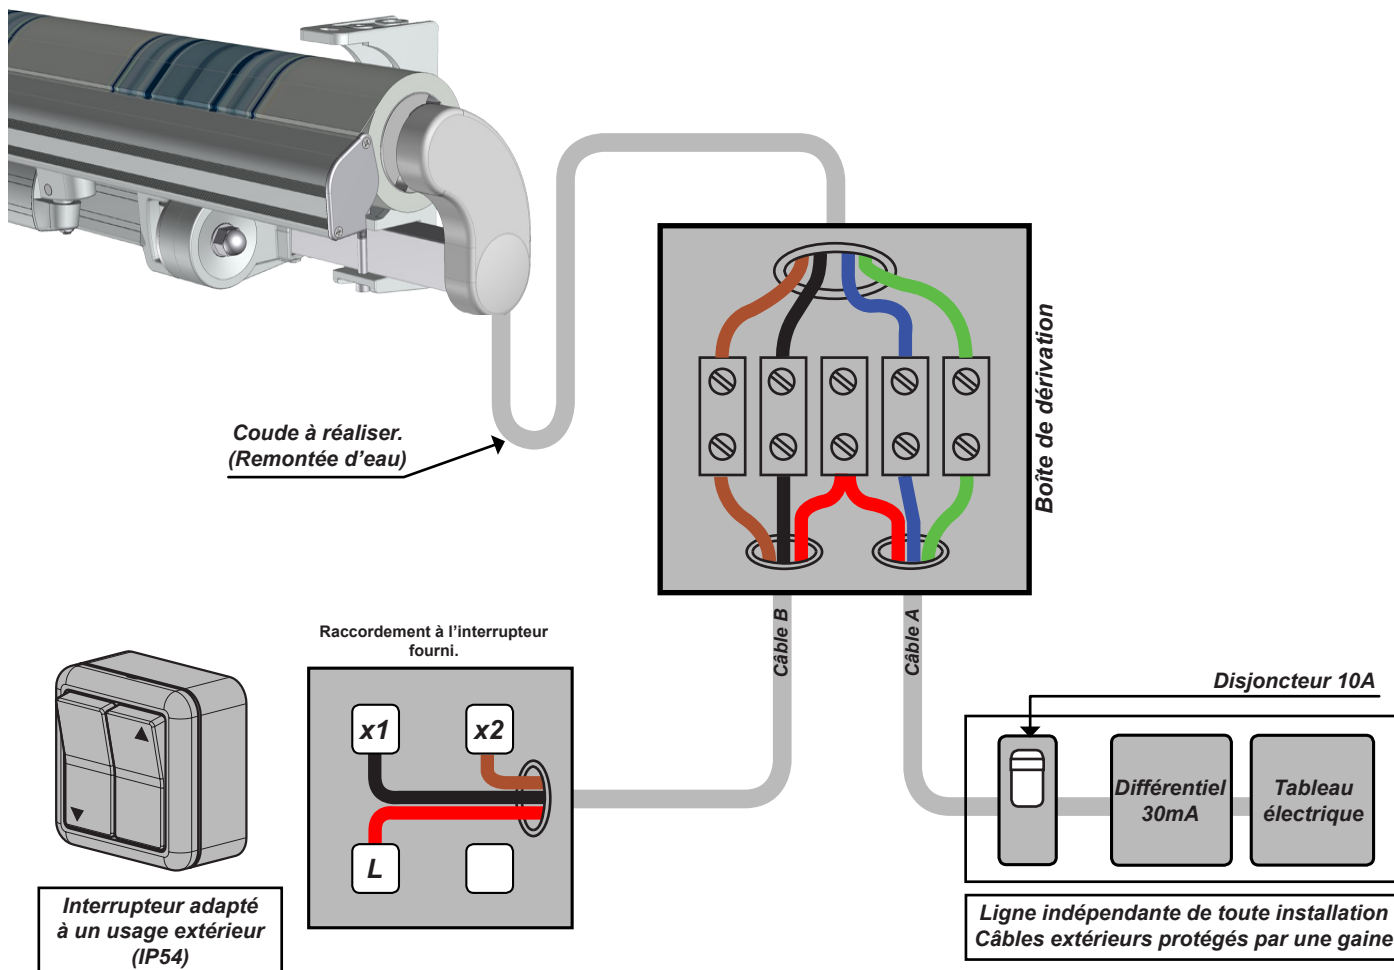


TELECOMMANDE

Avant toute installation, déterminer par rapport à l'emplacement de votre store :

- L'endroit de fixation de votre automatisme, cet endroit doit permettre à l'automatisme de capter les signaux afin d'assurer un maximum de sensibilité de la commande.

- la fixation du boîtier de la carte électronique doit être verticale et à l'abri des intempéries.

Fixation du boîtier : 4 vis Ø2.5mm.

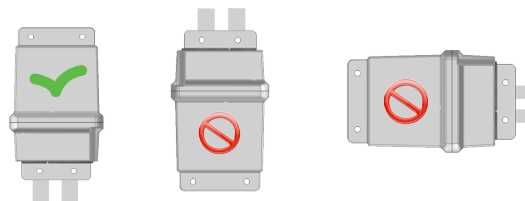

Ne jamais ouvrir le boîtier électronique. (annulation de la garantie)

Matériel nécessaire


- ▶ 2 Boîte de dérivation étanche (IP54)
- ▶ Câble (A) 3G 1.5mm² (bleu, rouge, vert/jaune)
- ▶ Barrette de dérivation
- ▶ Câble (B) 3G 1.5mm² (noir, rouge, marron)

Matériel non fourni

A Connecter les fils à l'intérieur de la boîte de dérivation étanche.

B Refermer la boîte de dérivation.

C Rétablir l'alimentation et procéder à un essai.

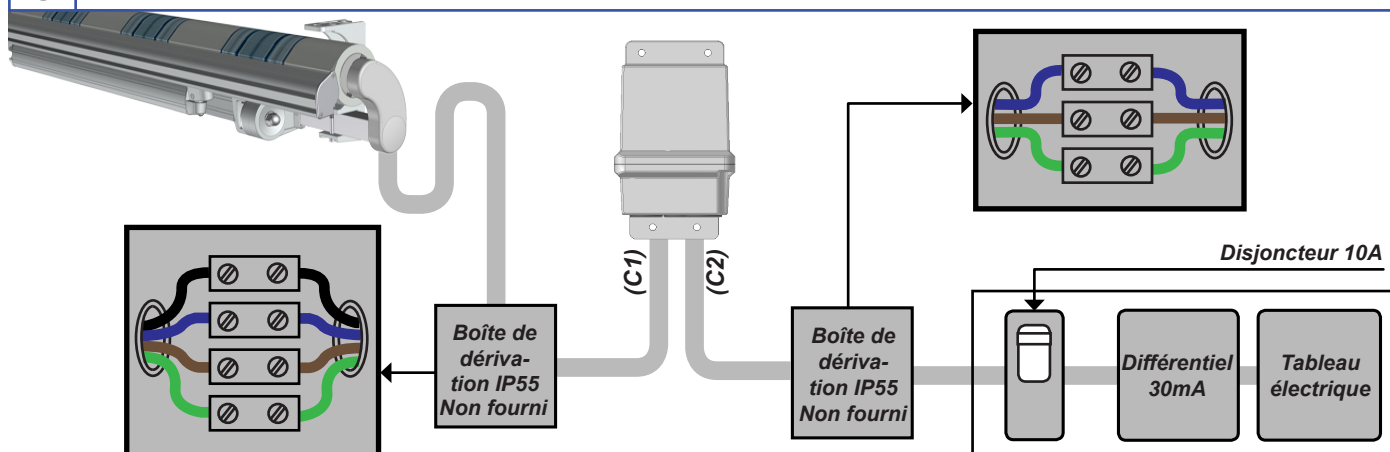

Programmation :

A - Mettre les piles fournies dans la télécommande.


B - Mettre le boîtier électronique sous tension, le boîtier fait 2bips sonores consécutifs.

C - Appui bref sur la touche «SEL», le boîtier électronique fait 3 bips sonores consécutifs.

D - Rester appuyé sur le bouton «montée» de la télécommande jusqu'à que le boîtier fasse 1 bip sonore, puis relâcher le bouton, le boîtier fait 4 bips sonores pour confirmer la fin de la programmation.

E - Vérifier que le sens de rotation du store correspond aux touches de la télécommande. Si cela n'est pas le cas, inverser les fils marron au niveau du connecteur. Attention couper l'alimentation avant d'inverser les câbles.

Bouton SEL

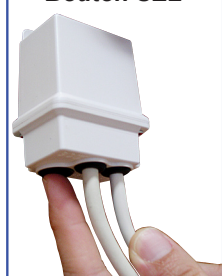

Ne pas enlever la protection d'étanchéité (bouchon noir) pour actionner le bouton SEL. Appuyer directement.



Montée

Stop

Descente

Effacement mémoire

A faire uniquement si vous rencontrez des problèmes de programmation.

- Restez appuyé sur le bouton « SEL » jusqu'à entendre un bip continu.

- Relâcher le bouton « SEL », le boîtier fait 5 bips consécutifs pour confirmer l'effacement total de la mémoire.

- Reprendre ensuite la programmation.


Déclaration de conformité

TELCO déclare que le produit AUTOMOPRO est conforme aux directives : 99/5/EC - 73/23/EC - 89/336/EC






Réglage

A Réglage de l'inclinaison des bras.


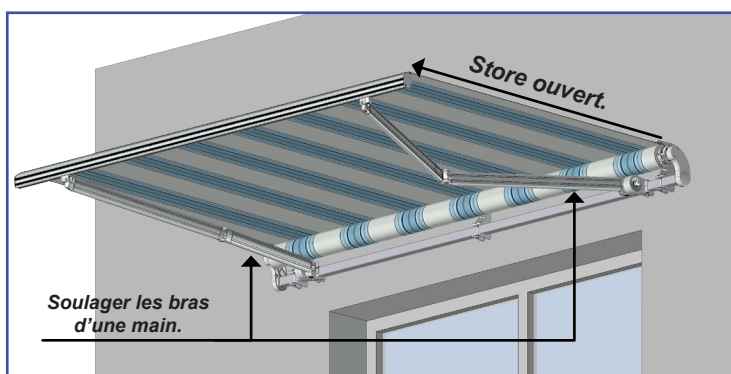


Attention ne pas dévisser les vis entièrement.

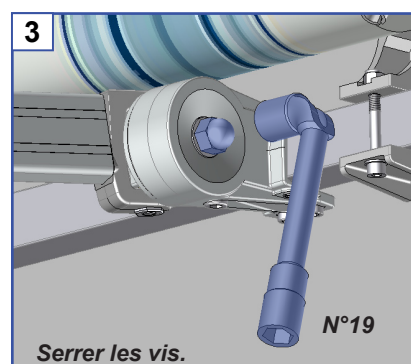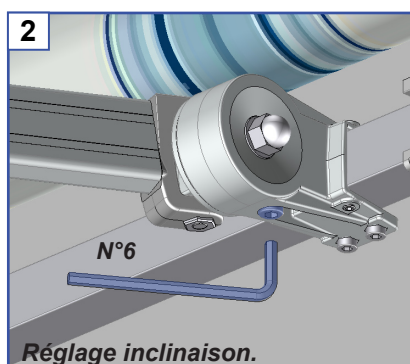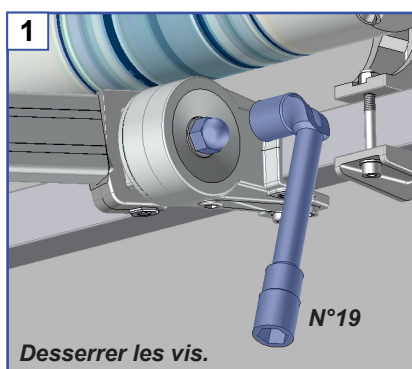

B Réglage des coudes de bras.

- Store ouvert de 50cm.
- Desserrer la bague.
(ne pas dévisser entièrement)
 - Au maillet taper sur la bague pour faire remonter l'axe du bras.
 - Régler le coude.
 - Serrer la bague après le réglage.

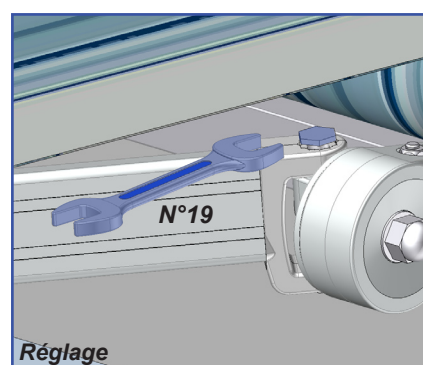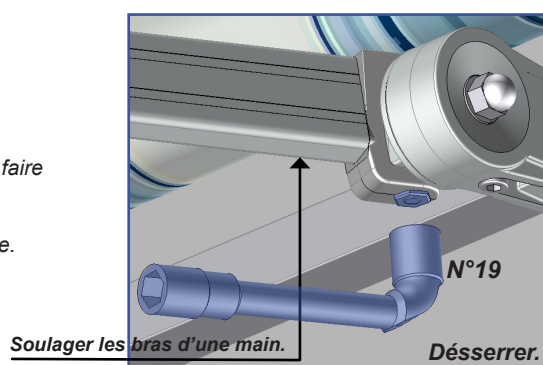

C Réglage des fins de course moteur. (Moteur à droite)




Réglage des fins de courses.

- Tourner la vis de fin de course vers le + ou - pour effectuer le réglage désiré.
- Vers le + pour plus de fermeture ou d'ouverture,
- vers le - pour moins de fermeture ou d'ouverture.

- Réaliser un essais.

Vis de réglage ouverture

Vis de réglage fermeture

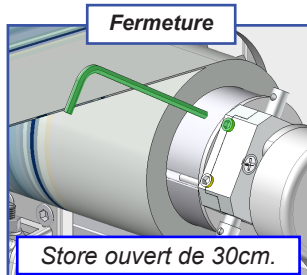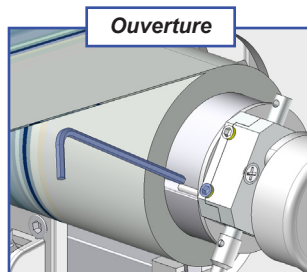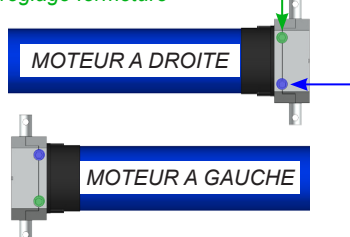

D Calage de la toile.

- La barre de charge ne ferme pas d'un côté du store. Ouvrir complètement le store, toile détendue. Utiliser la manœuvre de secours pour un moteur TMS. Insérer la bague plastique, pliée en deux, entre le tube d'enroulement et la toile. La bague plastique se positionne sous la couture d'extrémité de la toile. Vérifier la fermeture.
- Si la fermeture n'est pas idéale, répéter l'opération mais augmenter le nombre de plis.

