



**Vous venez d'acquérir un vélum deux (ou trois,etc...) pieds en Aluminium thermolaqué, et nous vous en félicitons. Une belle photo pour vous donner du baume au cœur et vous encourager dans les 2 heures à venir. C'est simple à poser, du moment que vous êtes méticuleux et que vous suivez les instructions pas à pas.**

### Matériel utile et nécessaire

- ✓ Une perceuse avec des mèches pour votre façade, et mèche métal pour percer l'Alu.
- ✓ Des tournevis cruciformes, des clés pour serrer les boulons
- ✓ Un niveau (qui fonctionne)
- ✓ Deux échelles (empruntez celle du voisin)
- ✓ Le voisin (pour visser simultanément les 2 guides) Votre femme peut aussi faire l'affaire, mais vu que vous avez déjà l'échelle, autant avoir le propriétaire de celle-ci, votre femme pourra ainsi vous servir une bière fraîche, et cela nous fera de la publicité auprès du voisinage ;-)

### Vérification du matériel

Vous avez reçu plusieurs colis :

- ✓ Un carton contenant les pièces petites et moyennes du vélum (supports de guides, supports de pied, angles extérieurs du rail avant, et toutes les pièces pour la manœuvre par drisse, la drisse).la visserie des supports est mise en place (normalement) sur un des éléments pour vous éviter de chercher (Nous aussi, nous avons galérer avec la notice du meuble de chez IKEA ... donc on tache de vous simplifier la tâche au maximum,parfois en pleine saison, on oublie, on s'en excuse d'avance si tel est le cas))
- ✓ Un carton long contenant les pieds, les guides, le rail avant, selon vos dimensions, il peut y avoir 1 ou 2 colis.
- ✓ Un carton long contenant le vélum toile enroulé sur son tube

Attention, la visserie pour fixer les supports à votre façade n'est pas fournie, elle va dépendre de votre matériau d'accroche (bois, béton, brique, plein, creux, etc...) Il n'y a pas de contrainte mécanique de porte à faux comme pour un store, inutile d'aller chercher des scellements chimiques ou de vouloir percer avec une mèche de 18... !!!, la plupart du temps du 10 suffit.


Ouvrez tous les colis, vérifiez que vous ayez tous les éléments sous les yeux. Identifiez les 2 pieds ( 2M50 sauf si vous avez demandé autre chose), le rail avant (de la largeur commandée), les 2 guides (de l'avancée commandée).



Les supports de pieds    Les Supports de Guides    Les angles du rail avant    La manœuvre par drisse

Si vous avez tout identifié, si vous avez tous les outils sous la main, et que la bière est au frigo, on peut y aller. La partie la plus difficile étant le montage de la partie vélum toile avec ses traverses intérieures et ses poulies, cette partie vous est livrée pré-montée par nos soins, vous n'aurez donc qu'à l'accrocher sur les guides

- 1 Enlevez tout ce qui peut gêner sur votre terrasse, que l'espace soit dégagé, puis simulez la structure du vélum au sol (mettez de côté la partie toile et la manœuvre, cela n'interviendra qu'à la fin)

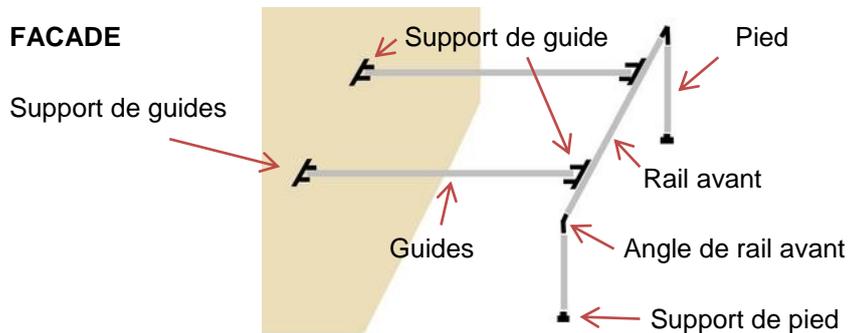

- 2 Fixez sur votre façade avec les vis correspondantes à votre matériau, les supports de guide, vérifiez la parfaite horizontalité des supports entre eux. Fixez en un, à la hauteur voulue, puis à l'aide d'un niveau et du rail avant en guise de règle, positionnez le deuxième au même niveau.
- 3 Simulez l'arche avant (Pied 1 / angle 1 / Rail avant / angle 2 / Pied 2 ) vous obtenez ainsi l'écartement exact des pieds. Fixez alors les supports de Pied au sol, avec les vis correspondantes à votre matériau.
- 4 Fixez les 2 supports de guides sur le Rail avant, ils ont un carré alu coulissant qui vient dans la rainure du rail. Ne serrez pas inutilement car vous pourrez le faire coulisser en affinant l'emplacement définitif.



- 5 Déterminer l'endroit de perçage du pied (vous devrez, pour bien faire, traverser le support et le pied en perçant) Vérifiez au niveau l'horizontalité du rail avant. Les guides pourront être inclinés si vous le désirez mais le reste de la structure doit être horizontal.

Si vous avez une différence importante de niveau, vous pouvez : soit recouper à la scie à métaux ou à la disqueuse un des pieds (peu importe qu'un pied fasse 2M30 et l'autre 2M, l'important étant de récupérer l'horizontalité au niveau du rail avant), soit jouer de quelques centimètres au niveau de la fixation du pied dans le support de pied.

Votre Arche est prête.

- 6 Il reste maintenant les deux guides et la structure toile.  
Simulez la position de chaque guide entre son support de façade et le support qui est sur l'arche, recoupez si nécessaire le guide. Marquez l'emplacement des trous des supports sur le guide afin de percer ceux-ci. La visserie traversant est fournie et généralement déjà monté sur les supports. Avant de fixer les guides, il faut fixer les 2 arrêts de première traverse vélum, sous le guide, côté façade



Cette pièce sert à rendre « immobile » la première traverse intégrée au vélum toile, cela permettra ultérieurement la manœuvre du vélum en bloquant celui-ci le long de votre façade.

Il faut insérer le carré métal (dévissez le avant de la pièce complète) dans le guide (rainure ouverte dessous) vous pouvez ensuite revissez la pièce dans le carré métal. La pièce va donc être fixée tout au bout du guide. Toujours sur cette pièce, vous pouvez dévisser la pièce en plastique blanche, et l'insérer sur le dessus du vélum toile, dans la première traverse,(en enlevant les bouchons externes) vous pourrez visser cette pièce quand vous aurez mis le vélum toile.

Répétez ces opérations sur tous les guides

- 7 Enfillez les charriots du vélum toile dans les guides. Positionnez les charriots au niveau des guides, vous pourrez les visser plus tard. A l'aide au minimum d'une autre personne soulevez les guides et le vélum toile et fixez les guides sommairement. Juste le fait de traverser le guide et le support soutiendra le vélum, mettez l'écrou mais vous pourrez serrer ensuite.

**ATTENTION** ne pas visser les guides sans avoir préalablement enfiler les charriots du vélum toile, et l'arrêt de traverse.

- 8 Repassez toute la visserie en serrant pour de bon. Nous vous recommandons de fixer les éléments de l'Arche à l'aide de vis auto-foreuse ou traversant.

A ce stade, vous pouvez réclamer votre bière (ou autre...), votre vélum est monté, ne reste que la manœuvre.